

## GEBRAUCHSANWEISUNG PYRROLURIE TEST



### BITTE BEACHTEN SIE GENAU DIE GEBRAUCHS-ANWEISUNG

Ergebnisse können sonst verfälscht dargestellt werden und bieten somit keine Garantie für eine genaue Diagnose.

# Schritt 1: WICHTIGE HINWEISE

- Die Aufnahme von größeren Trinkmengen am Abend bzw. in der Nacht- wie auch eine Flüssigkeitsabstinenz- sind zu vermeiden.
- In der kalten Jahreszeit sollten maximal 300 ml und in der warmen Jahreszeit maximal 500 ml Flüssigkeit zum Abendessen aufgenommen werden.
- Um die Messergebnisse nicht zu verfälschen, müssen 7 Tage vor Probennahme Zink-und Vitamin-B6-Präparate abgesetzt werden.
- Bei Erkältungssymptomen oder bei Vorliegen einer Blasenentzündung sollte der Test nicht durchgeführt werden. Zwischen Genesung und Testdurchführung sollte, je nach Ausmaß, 1-2 Wochen liegen.
- Wichtiger Hinweis für Frauen:
   Bitte sammeln Sie keinen Urin während Ihrer Periode.

## Schritt 2: VORBEREITUNG

### Prüfen Sie das Testset auf Vollständigkeit.

Sollten Komponenten aus dem Testset fehlen, melden Sie sich gerne bei uns. Wir werden Ihnen umgehend Ersatzmaterial zukommen lassen. Dies gilt natürlich auch für beschädigte Ware.

## Schritt 3: DURCHFÜHRUNG

Die Anleitung zur Durchführung dieses Tests finden Sie im Innenteil dieses Dokuments.

## Schritt 4: PROBENVERSAND

Bitte werfen Sie die Probe bei mehr als 25°C und kälter als 4°C nicht in den Briefkasten, sondern geben Sie die Probe in der Postfiliale ab.

Der Versand sollte von Montag bis Donnerstag, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen. Aus Österreich sollte der Versand Montag bis Mittwoch, nicht vor Feiertagen erfolgen. Bringen Sie die Proben noch am Tag der Probennahme zur Post.

### **Inhalt**

1 Probenbegleitschein 1 braunes Spezial-Röhrchen inkl. Etikett 1 Urinbecher 1 Pipette 1 Versandgefäß 1 Versandtasche

## Schritt 3: DURCHFÜHRUNG

Nachdem Sie den Abschnitt "Wichtige Hinweise" aus Schritt 1 sorgfältig gelesen haben, können Sie mit der Probennahme beginnen. **Befolgen Sie die folgenden Schritte bitte streng nach Anleitung.** Nur so kann ein korrektes Messergebnis der Probe gewährleistet werden.

bengewinnung des ersten
Morgenurins den Mittelstrahlurin. Für dessen Gewinnung gehen Sie folgendermaßen vor: Lassen Sie den
Urin ca. 3 Sekunden in die

Toilette laufen.

Verwenden Sie für die Pro-

3 Sek.

Fangen Sie anschließend ca. 25 ml Urin im Urinbecher auf, ohne den Urinstrahl zu unterbrechen. Der Urinbecher sollte etwa bis zur Hälfte gefüllt werden. Den restlichen Urin lassen Sie wie zu Beginn in die Toilette.



Öffnen Sie den Schraubverschluss des braunen Spezial-Röhrchens und füllen Sie mit der Pipette einen Teil des Urins aus dem Urinbecher in das Röhrchen. Dieses sollte vollständig gefüllt sein (mindestens 2 Pipetten Urin).



02

03

04

Schließen Sie das Röhrchen und schwenken Sie es anschließend 5x um 180°.



05

Beschriften Sie das beiliegende Etikett mit Namen und Datum der Probenahme. Kleben Sie dieses Etikett und einen Barcode vom Proben-

begleitschein auf das Urin-

röhrchen.



06

Stecken Sie das Urinröhrchen in das Versandgefäß und bewahren Sie dieses bis zum Versand im Kühlschrank auf.



07

Den leeren Urinbecher und die Pipette entsorgen Sie bitte mit Ihrem Hausmüll.



## Schritt 4: PROBENVERSAND

Damit wir Ihre Analyse durchführen können, müssen Sie Ihren Test zunächst aktivieren.

Im unteren Bereich des **Probenbegleitscheins** befindet sich ein Kundenabschnitt mit dem benötigten QR-Code. Scannen Sie den Code, um direkt auf die Eingabemaske des Kundenportals zu gelangen. Hier aktivieren Sie Ihren Test mittels Eingabe Ihrer persönlichen Daten. Haben Sie alle Felder vollständig ausgefüllt, bestätigen Sie die Testaktivierung mit "Daten senden". Trennen Sie nun den **Kundenabschnitt** ab und bewahren diesen sorgfältig auf. Mit der darauf abgebildeten Seriennummer sowie Ihrem persönlichen Code können Sie nach der Probenauswertung Ihren Befund online abrufen.

Zum Versand geben Sie das Versandgefäß (inkl. Probenmaterial) mit dem Probenbegleitschein\* in die beiliegende Versandtasche. Wenn alle Materialien in die Versandtasche gegeben sind, ziehen Sie


09

08

Senden Sie nur vollzählige Probengefäße an das Labor. Beachten Sie die ggf. geforderte Mindestmenge an Probenmaterial, da eine Laboranalyse sonst nicht möglich ist.

den Schutzstreifen der Versandtasche ab und kleben Sie diese zu. **Achtung! Die Versandtasche lässt sich danach nicht mehr öffnen.** Senden Sie

diese umgehend an unser Labor zurück.

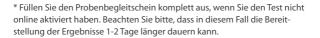



Mit dem Scannen dieses QR-Codes erhalten Sie Zugang zu den Gebrauchsanweisungen der Komponenten der einzelnen Hersteller.

### Hinweise zur Befundabfrage

### Probenbegleitschein: Feld "Einsender-Etikett"

Das Feld "Einsender-Etikett" wird auf dem Probenbegleitschein nur dann ausgefüllt, wenn Sie durch eine Praxis betreut werden.

#### **Probenbegleitschein / Download Ihres Befunds**

Sind auf dem Probenbegleitschein alle persönlichen Daten vollständig eingetragen, wird Ihnen der Befund automatisch per Post zugestellt. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, den Befund vorab über das Internet abzurufen.

Wenn Sie einen anonymen Befund wünschen, tragen Sie bitte im beiliegenden Probenbegleitschein lediglich Ihr Geschlecht und Ihr Geburtsdatum ein. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall keine Zustellung per Post möglich ist. Zum Download Ihres Befundes gehen Sie bitte auf unsere Webseite.

### www.medivere.de

Unter dem Link www.medivere.de/befundabfrage geben Sie die Serien- und die Codenummer Ihres Testsets ein. Diese finden Sie auf dem Probenbegleitschein oder auf der Banderole. Anschließend wählen Sie Ihr Geburtsdatum aus und klicken auf "Senden", um Ihren persönlichen Befund zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass Ihr Befund nur 2 Jahre lang abrufbar ist. Falls Sie Ihren Befund zu einem späteren Zeitpunkt abrufen möchten, setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung.



## Symbole und Beschreibungen auf der Etikettierung

<b>~</b>	Hersteller
REF	Katalognummer
Ţ <u>i</u>	Gebrauchsanweisung beachten
LOT	Chargenbezeichnung
	Verwendbar bis (MM.JJJJ)
<b>(2)</b>	Nicht wiederverwenden
<del>*</del>	Trocken aufbewahren
4°C - 25°C	Temperaturgrenzwerte
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist und Gebrauchsanweisung beachten
*	Vor Sonnenlicht schützen
<u> </u>	Achtung
QTY	Mengenangabe der Verpackungseinheit
0	Nutzung von Wertstoffen aus Abfällen
	Kann im Hausmüll entsorgt werden
NON STERILE	Unsteril
<b>†</b> † †	Es liegen Referenzwerte für alle Geschlechter und Altersgruppen vor

**Verwendungszweck:** Behandlungseinheit zur Gewinnung einer humanen Probe und anschließender *in-vitro-*diagnostischer Untersuchung in einem Partnerlabor.

### **Garantie**

Ihre Zufriedenheit mit unserem Produkt liegt uns sehr am Herzen. Sollte Ihr Testpaket nicht vollständig oder fehlerhaft gepackt sein oder Ihnen ist bei der Probennahme ein Fehler unterlaufen, kontaktieren Sie uns bitte unter:

#### +49 6131 7205-216 oder reklamation@medivere.de

Halten Sie bitte Ihren Probenbegleitschein bereit und entsorgen Sie diesen nicht. Die darauf stehende Serienund Codenummer wird benötigt, um Ihnen neues, kostenfreies Probenmaterial zu senden.



#### WAS WIRD GETESTET?

Laboranalyse von Pyrrolen im Urin zur Bestimmung eines funktionellen Vitamin-B6- und Zink-Mangels.



**Indikationen:** Hyperaktivität und Konzentrationsprobleme, Unruhe, ADHS/ADS, Lernschwäche, Verhaltensauffälligkeiten

**Verwendungszweck:** Behandlungseinheit zur Gewinnung einer humanen Probe und anschließender *in-vitro-*diagnostischer Untersuchung in einem Partnerlabor.

#### Behandlungseinheit nach Artikel 22 der Verordnung (EU) 2017/745

Die medivere GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte entsprechend den Hinweisen der Hersteller geprüft, verpackt, die Benutzerhinweise der Hersteller einbezogen und die Zusammenstellung entsprechend den Vorgaben der internen Überwachung überprüft und validiert wurden.



medivere GmbH Hans-Böckler-Straße 109 55128 Mainz www.medivere.de



310007DE





















